


## Leták s pokyny pro výměnu japonské verze měniče verzí EC (FR-E500)

Následující pokyny slouží k výměně japonské verze měniče za verzi EC.

### 1. Kopírování parametrů japonské verze měniče do parametrické jednotky (FR-PU04)

(1) Sejměte ovládací panel a připojte parametrickou jednotku (FR-PU04).

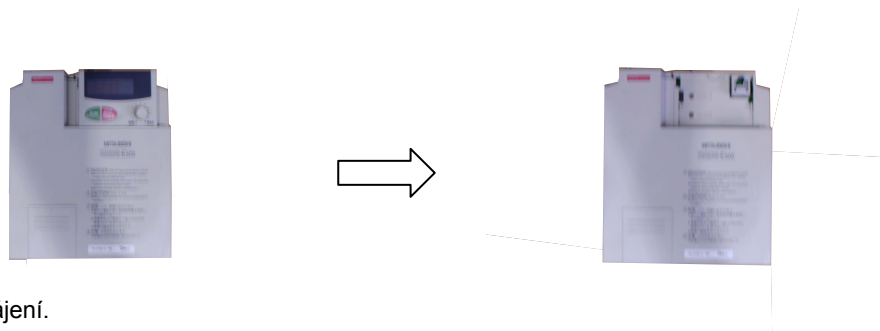

(2) Zapněte napájení.

(3) Zvolte provozní režim parametrické jednotky.

(4) Zkopírujte parametry měniče do parametrické jednotky (FR-PU04) podle následujících pokynů.

<p>1) Připojte parametrickou jednotku FR-PU04 k měniči. 2) Stiskněte tlačítko <b>SET</b> . Bude vybrán režim nastavení.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>SETTING MODE Set Pr. NO Pr. List →HELP Pr. COPY → </p> </div>
<p>3) Stiskněte tlačítko  . Parametrická jednotka přejde do dávkového režimu paměti ROM.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ALL Pr. S READ  &lt;READ&gt; WRITE  &lt;WRITE&gt; VER  </p> </div>
<p>4) Stiskněte tlačítko  . Nastavení parametrů měniče budou uložena.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ALL Pr. S  <b>Reading</b> Completed</p> </div>


(5) Vypněte napájení.

(6) Vyjměte parametrickou jednotku, do které byly zkopírovány parametry.

### 2. Odebrání japonské verze měniče

(1) Sejměte přední kryt a demontujte zapojení řídicího a hlavního okruhu.


(2) Zkontrolujte a zapište nastavení jímky/zdroje.

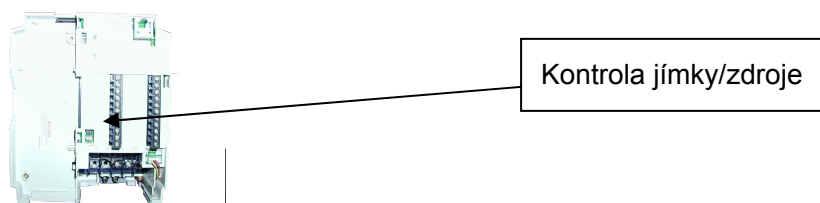

(3) Vyjměte japonskou verzi měniče z přihrádky.

### 3. Instalace verze EC měniče

- (1) Vložte d přihrádky verzi EC měniče.
- (2) Sejměte přední kryt a nastavte jímku/zdroj stejně, jako u japonské verze měniče podle pokynu 2. 2).

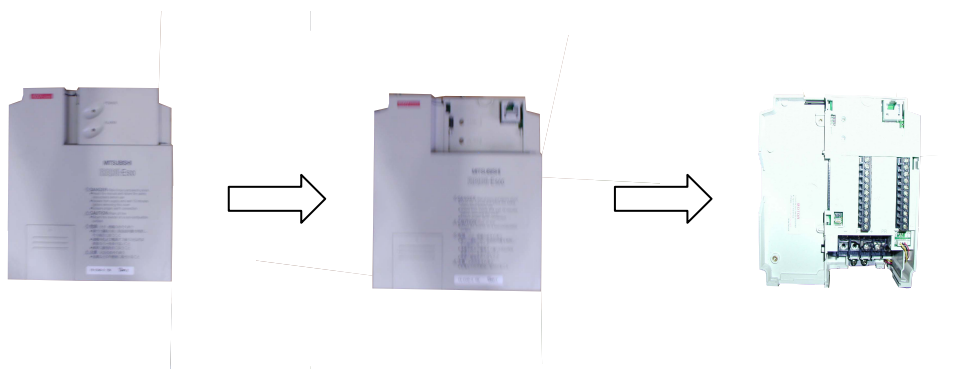

- (3) Připojte kabely řídicího a hlavního okruhu.

### 4. Kopírování parametrů z parametrické jednotky (FR-PU04) do verze EC

- (1) Připojte parametrickou jednotku, do které jste zkopírovali parametry japonské verze.
- (2) Zapněte napájení.
- (3) Zvolte provozní režim parametrické jednotky.
- (4) Zkopírujte parametry z parametrické jednotky (FR-PU04) do verze EC měniče podle následujících pokynů.

<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Připojte parametrickou jednotku FR-PU04 k měniči.</li> <li>2) Stiskněte tlačítko <b>SET</b> . Bude vybrán režim nastavení.</li> </ol>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           SETTING MODE            Set Pr. NO            Pr. List →HELP            Pr. COPY→ ⬇         </div>
<ol style="list-style-type: none"> <li>3) Stiskněte tlačítko <b>▲</b> . Parametrická jednotka přejde do dávkového režimu paměti ROM.</li> </ol>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ALL Pr. S            READ ▶ &lt;READ&gt;            WRITE ▶ &lt;WRITE&gt;            VER ▶ ⬇         </div>
<ol style="list-style-type: none"> <li>4) Stiskněte tlačítko <b>WRITE</b> . Nastavení parametrů uložená v parametrické jednotce FR-PU04 budou zkopírována do cílového měniče.</li> </ol>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ALL Pr. S            Writing  <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">Completed</div>            Please Reset         </div>
<ol style="list-style-type: none"> <li>5) Resetujte měnič.</li> </ol>	

- (5) Nainstalujte ovládací panel japonské verze.

